МЕГЕОН

20208



руководство пользователя

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОГИГРОМЕТР

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение, особености.....2
Перед первым использованием 2
Уход и хранение.....3
Внешний вид и органы управления.....4
Дисплей.....4
Органы управления на тыльной стороне.....5
Эксплуатация прибора.....5
Технические характеристики.....8
Типовые неисправности и способы их устранения.....9
Особое заявление, срок службы.....9
Гарантийное обслуживание.....10
Комплект поставки.....10

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровой термогигрометр МЕГЕОН 20208 (далее - прибор) представляет собой прибор для измерения температуры влажности.

Прибор оснащен большим высококонтрастным жидкокристаллическим дисплеем, на котором одновременно отображаются температура, влажность и текущее время.

Благодаря современному эргономичному дизайну термогигрометр идеально впишется в интерьер любого дома, а функция фиксации минимального/максимального значений температуры будет полезной при использовании прибора в загородных домах и складских помещениях.

ОСОБЕНОСТИ

- Встроенные часы и будильник.
- Календарь.
- Функция фиксации максимальных и
- минимальных значений.
- Две единицы измерения температуры °C/°F
- Эргономичный дизайн.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения термогигрометра МЕГЕОН 20208 , рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги.

Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием ихраните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов во время работы.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов, зонд не поврежден. Проверьте комплектацию прибора. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

УХОД И ХРАНЕНИЕ


Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур (≥60°С), влажности (≥80%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка для просмотра максимальных и минимальных значений.
2. Кнопка "**Настройка**"
3. Кнопка "**Режим/Установка**"



ДИСПЛЕЙ

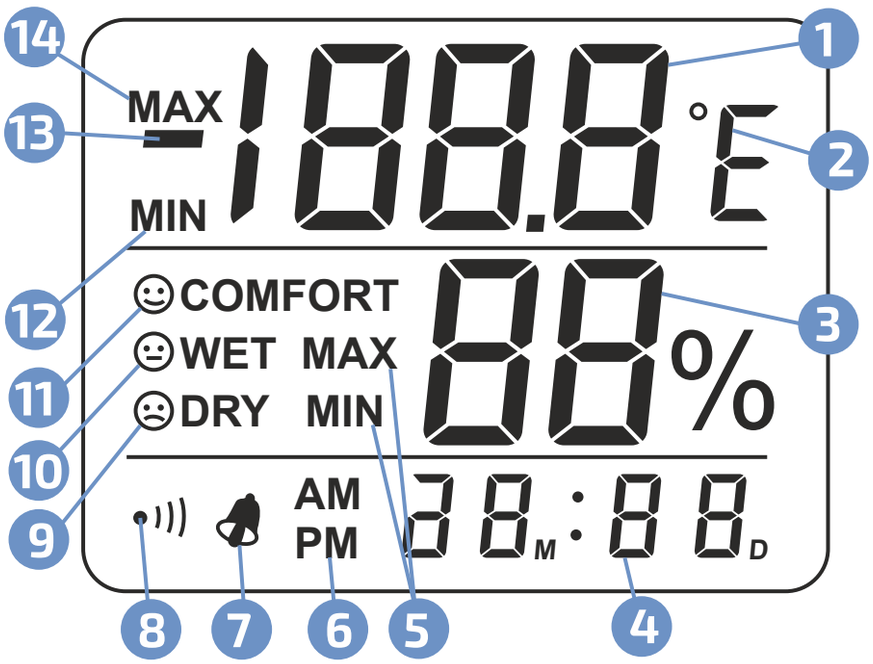

1. Температура
2. Единица измерения температуры **°C/°F**
3. Относительная влажность **%**
4. Часы
5. Значки максимальной и минимальной влажности
6. Значки отображения часов в 12 часовом формате времени
7. Значок будильника
8. Звуковое оповещание
9. Индикатор пониженной влажности "**DRY**"
10. Индикатор повышенной влажности "**WET**"
11. Индикатор комфортной температуры и влажности "**COMFORT**"
12. Указатель "**MIN**" - отображается минимальная измеренная температура
13. Знак "▬" значок отрицательной температуры
14. Указатель "**MAX**" - отображается максимальная измеренная температура

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ

1. Откидная ножка для настольной установки прибора;
2. Кнопка выбора единиц измерения температуры (**°C/°F**)
3. Кнопка сброс **«RESET»**



4. Крышка батарейного отсека
5. Отверстие для крепления термогигрометра на стене

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

В комплект поставки термогигрометра **МЕГЕОН 20208** включены все необходимые принадлежности: выносной датчик, батарея **1,5В (тип AAA)** и инструкция по эксплуатации. После приобретения прибора аккуратно откройте крышку батарейного отсека, соблюдая полярность установите элемент питания. Снимите с лицевой панели защитную пленку. Для установки термогигрометра на столе имеется откидная ножка на задней стенке прибора. Так же на задней стенке предусмотрено отверстие для крепления к

стене. Максимальный диаметр головки крепежного винта 6мм.

- **УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ, КАЛЕНДАРЯ И ФОРМАТА ВРЕМЕНИ (12Ч/24Ч).**

Нажмите и удерживайте кнопку "Режим/Установка" в течении 3-х секунд до звукового сигнала. При этом на дисплее начнут мерцать сегменты "минут". Нажатием кнопки "**Настройка**" установите требуемое значение времени. Очередное нажатие кнопки "**Режим/Установка**" переведет на следующий пункт настроек согласно таблице:

1	2	3
Установка времени Часы: Минуты	Установка формата часов 12ч / 24ч	Установка календаря Месяц: Дата

- По завершении установки календаря будет произведен выход из режима "**Установка**" с сохранением настроек.

- **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНИКА.**

Нажатием кнопки "**Режим/Установка**" выведите на ЖК-дисплей время включения будильника. Повторно нажмите и удерживайте кнопку **"Режим/Установка**". После входа в режим установки кнопкой "Настройка" установите требуемое время включения будильника.

- **УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛАМИ.**

В термогигрометре **МЕГЕОН 20208** имеется функция включения/выключения звуковых сигналов. Нажмите кнопку "**Режим/Установка**". Нажимая кнопку "**Настройка**" включите требуемые звуковые оповещения. В приборе

реализованы следующие виды звуковых событий:

звуковые сигналы будильника.

звуковые оповещения.

ПРОСМОТР МИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Термогигрометр МЕГЕОН 20209 сохраняет во встроенную память минимальное и максимальное значения температуры, измеренные прибором после последнего сброса. Для переключения между максимальной, минимальной и текущей температурами используется кнопка "Макс/Мин/Сброс". Тип отображаемого значения (МАКС/МИН) индицируется на экране. Длительное удержание кнопки "Макс/Мин/Сброс" очищает память.

ПРОСМОТР КАЛЕНДАРЯ.

Нажатие кнопки "Настройка" выводит на экран текущую дату и месяц. По истечении 3-х секунд прибор автоматически переключается на отображение текущего времени.

ИНДЕКС КОМФОРТА.

По результатам измеренной внутренним датчиком температуры и влажности помещения, прибор вычисляет

Индекс комфорта	Температура	Относительная влажность	Описание
COMFORT	+20°C ... +26°C	50% ... 70%	Комфортные условия
WET	любое значение	>70%	Повышенная влажность
DRY	любое значение	<50%	Пониженная влажность

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Для переключения между единицами температуры нажмите кнопку (°C / °F), расположенную на обратной стороне прибора.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Откройте крышку батарейного отсека, извлеките старый элемент питания, установите новый и закройте крышку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение температуры и влажности встроенным датчиком

Диапазон	Точность	Разрешение
-50℃ ... +70℃	± 1℃	0,1℃
-58℉... +158℉	± 1,8℉	0,1℉
10% ... 99%	± 5% в диапазоне 35%...75% ± 10% вне данного диапазона	1%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Единицы измерения температуры	℃/℉
Календарь	месяц/день
Часы	12ч/24ч
Будильник	чч:мм

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры ШхДхГ, мм	97x105x22
Масса изделия (с батареей), г	125
Источник питания	1 батарея тип AAA
Упаковка	Блистер

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Полностью разряжены батареи	Замените батарею
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Точность измерений не соответствует заявленной	Разряжена батарея	Замените батарею
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. Адрес и телефон для контакта;
2. Описание неисправности;
3. Модель изделия;
4. Серийный номер изделия (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения прибора.
7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Изделие, представленное в сервисную организацию без необходимых данных, гарантийному ремонту не подлежит и будет возвращен клиенту.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Термогигрометр МЕГЕОН 20209 1 шт.
2. Батарея 1,5В тип AAA 1 шт.
3. Руководство пользователя и паспорт 1 экз.
4. Гарантийный талон 1 зкз

-



МЕГЕОН

20208

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.